



CreArte









Terapia Textil

VIVE TU EXPERIENCIA


PATRÓN BÁSICO

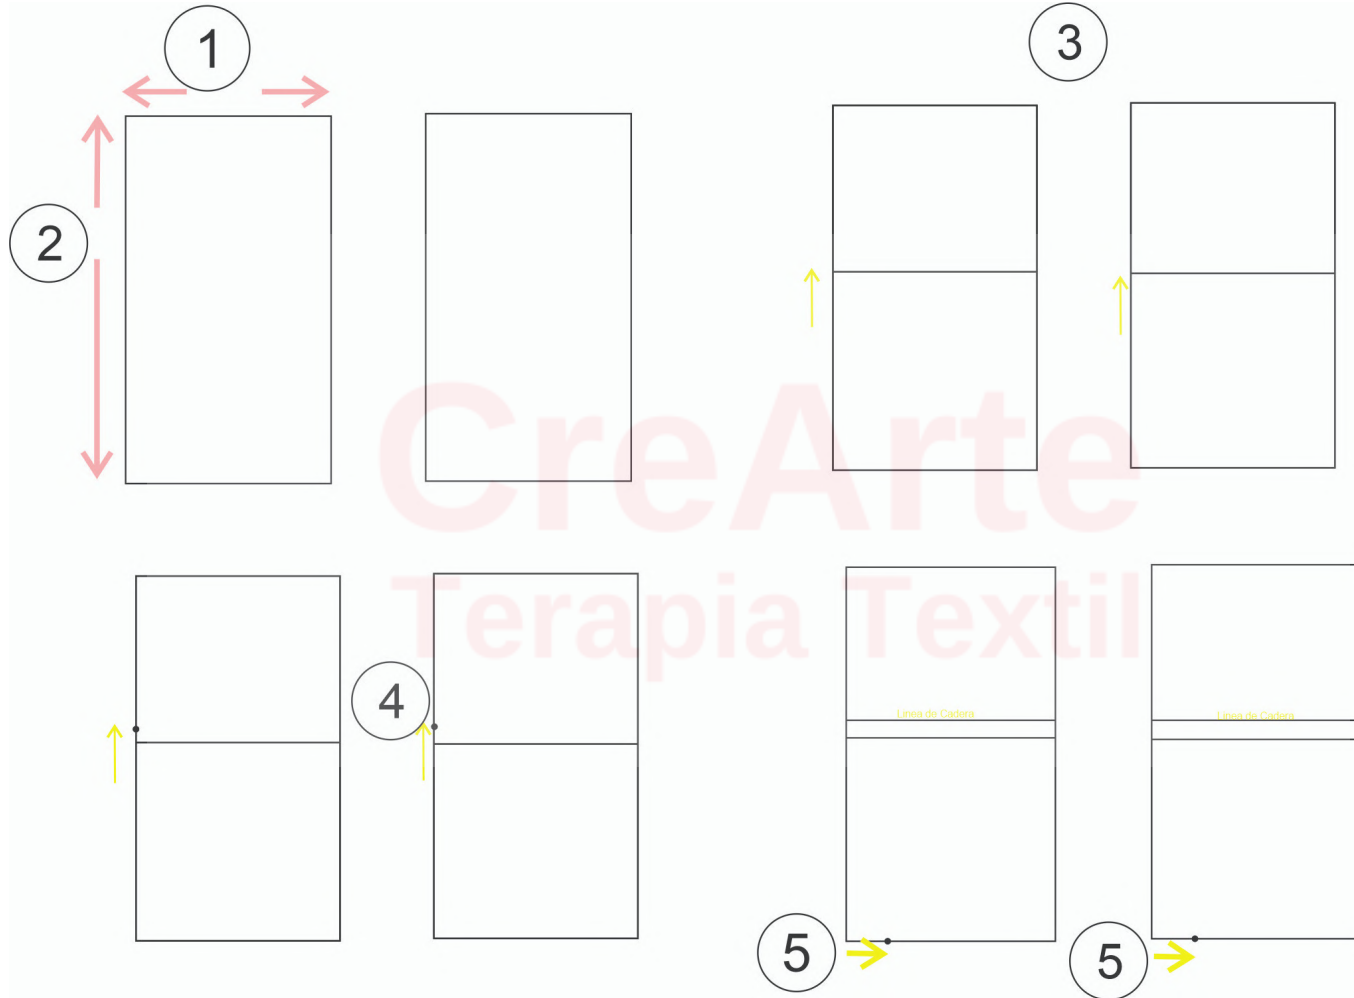

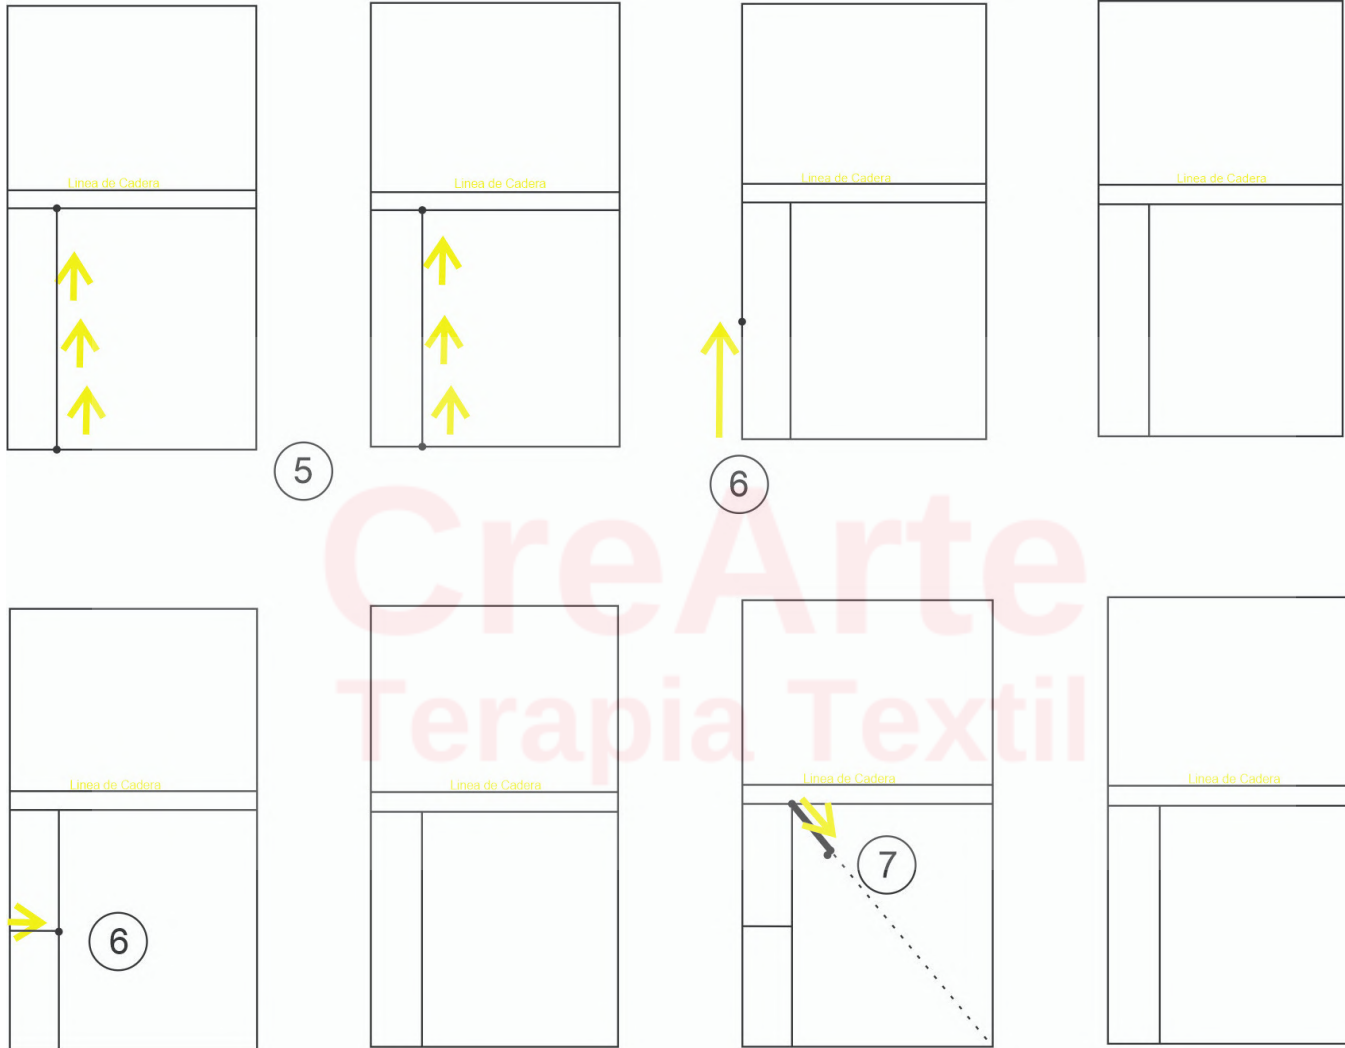

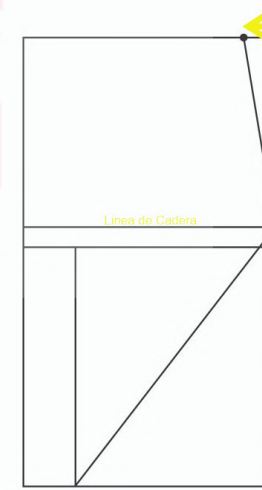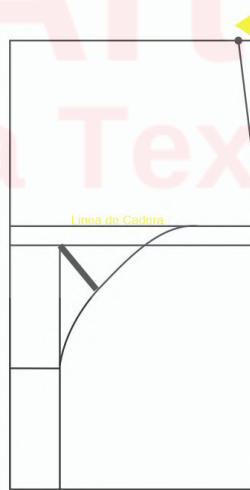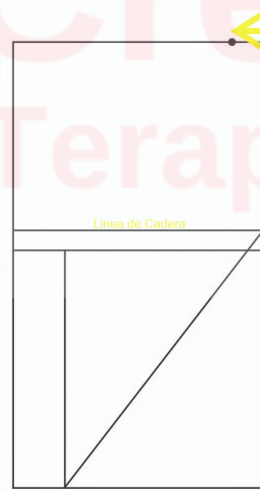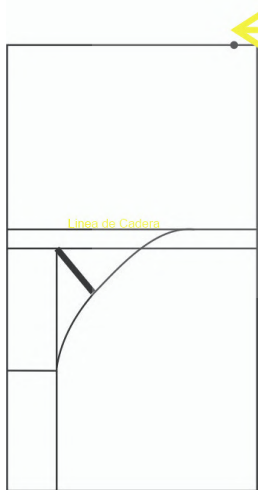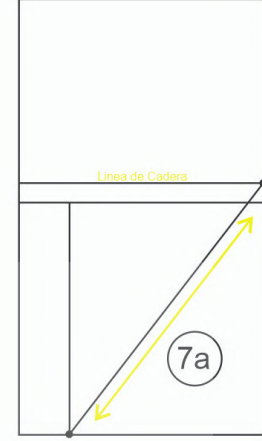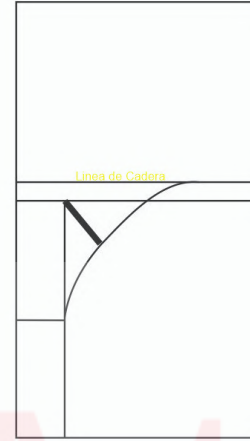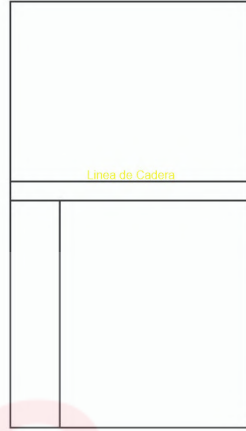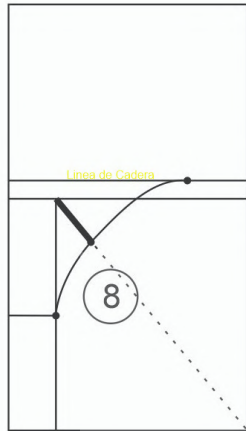

CreArte
Terapia Textil

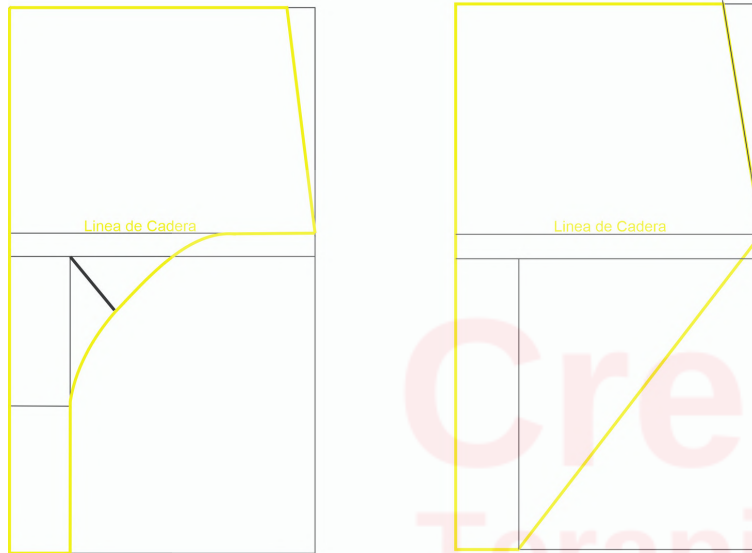

Patrón de bombacha básica:

Los puntos 1 y 2 deben utilizarse para armar dos rectángulos iguales.

1: $\frac{1}{4}$ de la medida de cadera (previamente reducida en un 20%)

2_ La medida de tiro - 5%.

3_ $\frac{1}{2}$ del largo del rectángulo. Atravesar al mismo en esa altura.

4_ 1,5 cm sobre el punto 3. Trazar una línea paralela .(Línea de caderín).

6_ $\frac{1}{2}$ de la medida de entrepierna. Prolongar esta medida hasta tocar la línea del punto 3.


6_ $\frac{1}{2}$ entre punto 3 y punto 5.

7_ Solamente para el molde delantero, armar una diagonal de 3,5 cm como indica el gráfico.

7a_ Solamente para patrón trasero, unir con una diagonal punto 5 y línea de caderín, en el costado del rectángulo.

8_ Unir con una curva circular, punto 6, punto 7 y la línea de caderín. Solamente en el patrón delantero.

9_ Entrar al rectángulo 2 cm y unir en diagonal con la línea de caderín.

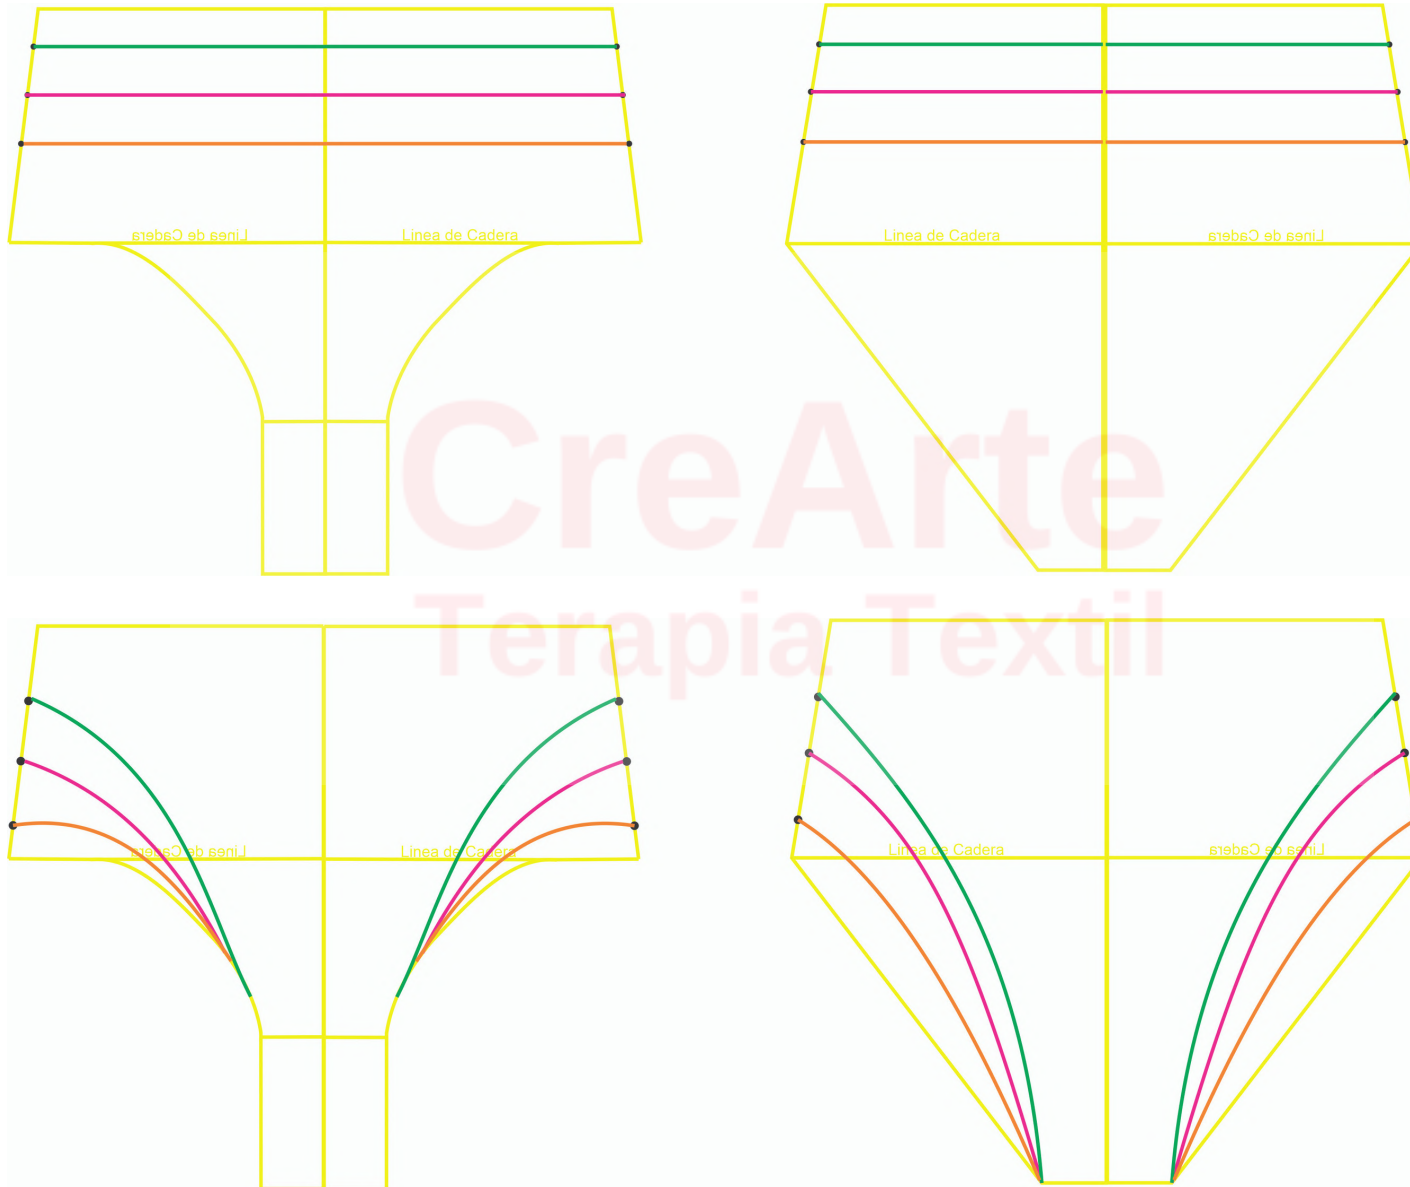

Transformar el patrón base:

Deben tener en cuenta que pueden variar el patrón básico tanto como quieran , modificando las alturas y curvaturas de piernas y cintura para obtener el diseño que desean.